

1. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Présentation

© Christian REB


Grâce à la combinaison de différentes MACROS (barres d'outils, palettes d'outils), ce menu est destiné à créer de manière automatique :

Des Quantitatifs, des Métrés, des Cubatures simples...

Des fonctions pour créer, modifier des REGIONS...

Obtenir les SURFACES des locaux exprimés en mètre linéaire, mètre carré et mètre cube quelque soit l'unité du dessin... Un système de numérotation avec incrément automatique de textes, de repères...

Toutes ces fonctions sont compatibles avec les versions Complètes et LT...

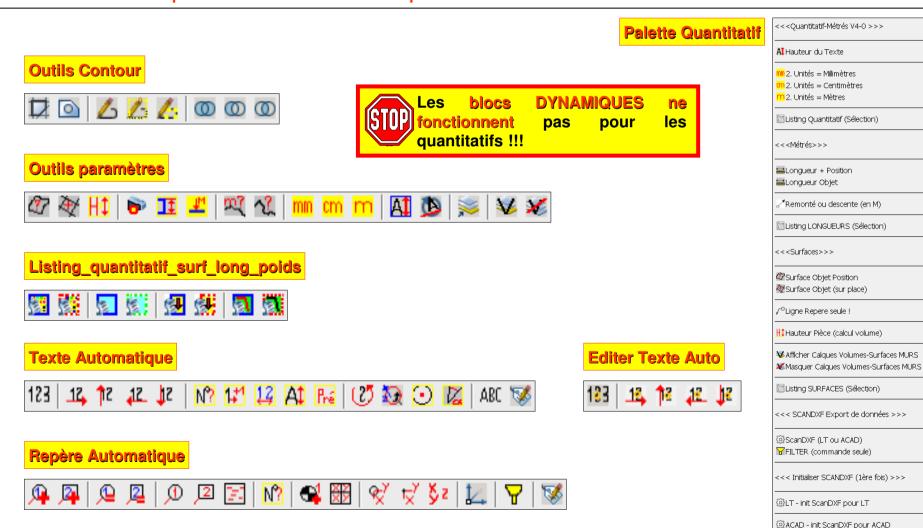



2. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Installation du Menu


- Copier et décompresser le fichier ZIP. Il faut impérativement garder le nom du dossier tel quel ! Placer le dossier MNU sur C NOMENC-DEVIS, directement à la racine de C:\ (si vous avez installé l'application LEGENDE c'est le même dossier !).
- Dans AutoCAD: Menu Outils: Options... Onglet fichiers, rubrique : «Chemin de recherche de fichiers de support», ajouter le Dossier MNU sur C NOMENC-DEVIS Utiliser le bouton, AJOUTER, puis PARCOURIR...






Au clavier taper la commande : CUILOAD (à partir des versions 2006), puis bouton PARCOURIR... choisir le Type de fichier : «Fichier de menu hérité (*.mns, *.mnu)» sélectionner l'un des fichiers MNS : Quantitatif metres V2014.MNS, puis OUVRIR et CHARGER... Pour les anciennes versions avant la 2006, taper la commande : CHARGMNU



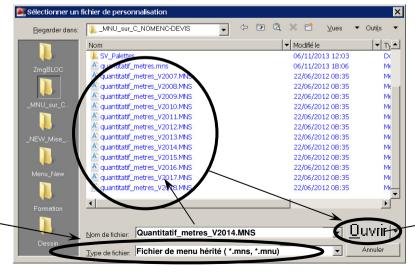


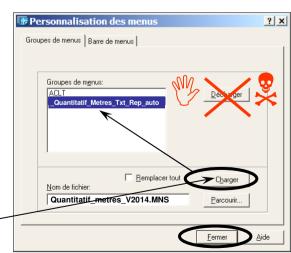

2. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Options et Paramètres d'EXCEL


© Christian REB

Très souvent les paramètres par défaut d'EXCEL, empêchent le fonctionnement des MACROS... Avant de pouvoir utiliser correctement le fichier EXCEL, LEGENDE_AUTO.XLS, il faut modifier plusieurs paramètres : 1. Changer le séparateur, (virgule) par le . (point) – 2. Autoriser l'exécution de MACROS – 3. Activer la mise à jour automatique des liaisons...

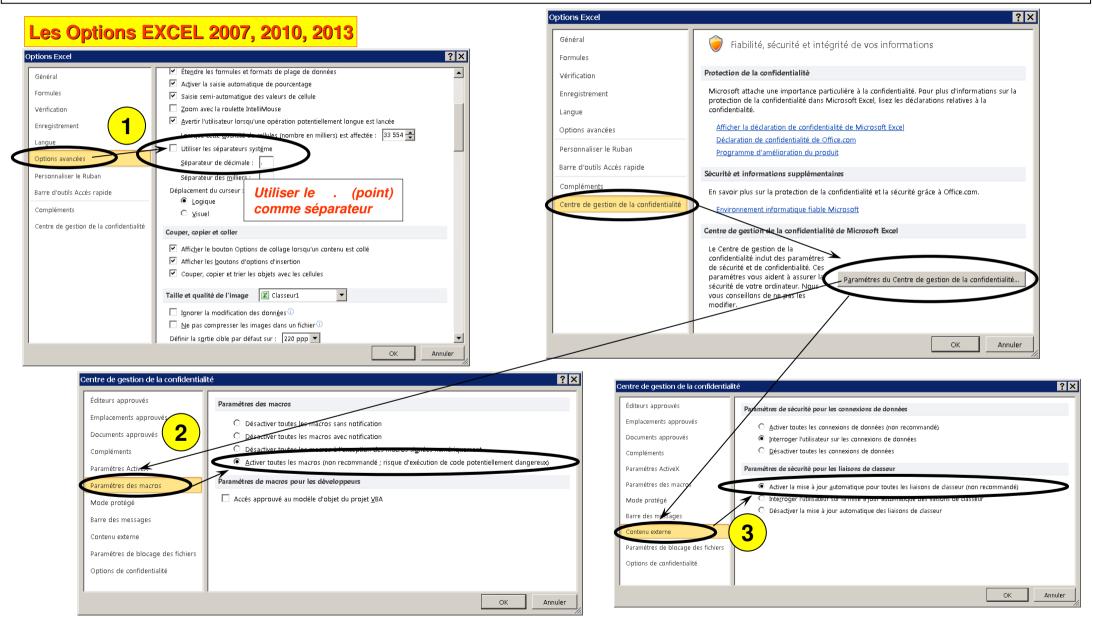


2. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Installation des Palettes d'Outils

- Afficher la Palette d'Outils... (Menu Outils : Palettes ou le ruban : Vue...)
- Placez-vous dans le vide ou sur la barre grise de la Palette, puis bouton droit de la souris : Personnaliser les Palettes...
- Zone de gauche, bouton droit Importer... fichier 70-Quantitatif-Métrés-V4-0.XTP (dossier SV PALETTES dans MNU sur C NOMENC-DEVIS)

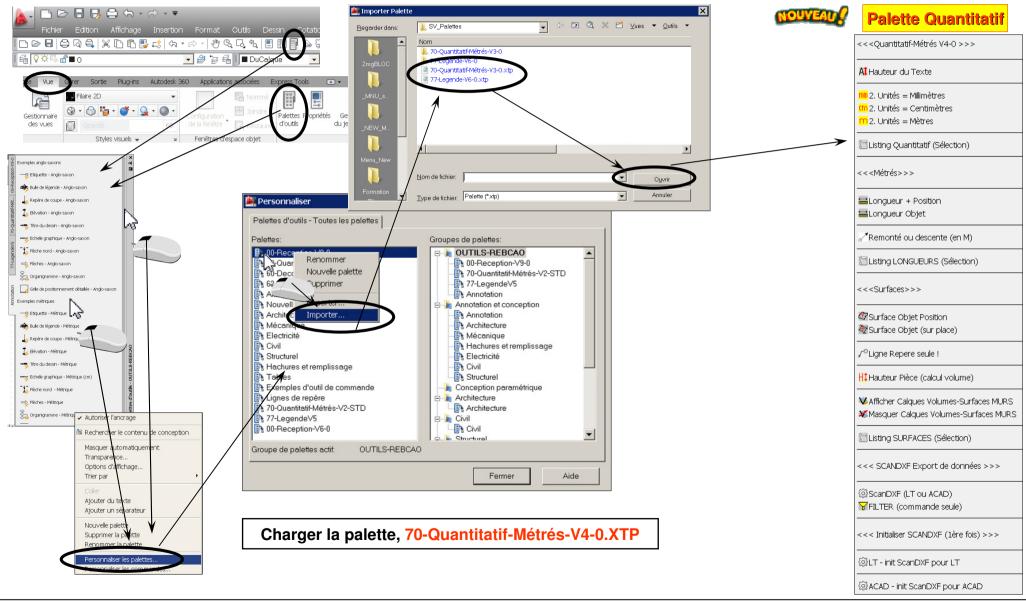

3. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Créer des Quantitatifs

Les Quantitatifs et métrés sont possibles grâce à des blocs avec attributs. Il faudra ajouter un attributs ou plusieurs en utilisant les noms d'étiquettes suivants : OBS1, OBS2, OBS3....OBS8. Tout bloc dans le dessin qui contiendra un attribut avec un de ces noms d'étiquette sera ajouté au listing, et permettra de quantifier le nombre de blocs dans le dessin...

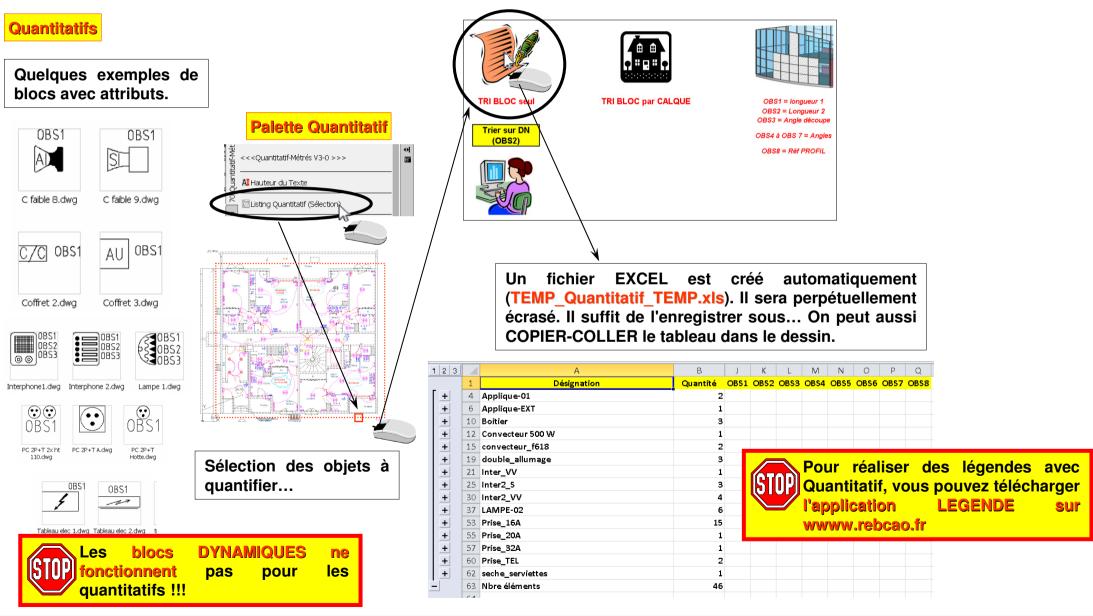

Christian REB CAO/DAO Services


2 03 88 58 44 58 / **3** 03 88 58 44 64

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

3. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Créer des Métrés

© Christian REB

Les Métrés pour des longueurs de câbles, de tuyau, de clôture, etc. On utilise un bloc qui va afficher la longueur de l'objet sélectionné. Il est préférable d'utiliser des polylignes, des splines, ou des polylignes 3D qui permettent de faire varier l'altitude Z et ainsi de gérer les pentes, les remontées, les descentes... Pour la prise en compte des remontées et descentes, il existe un bloc à insérer depuis la palettes d'outils.

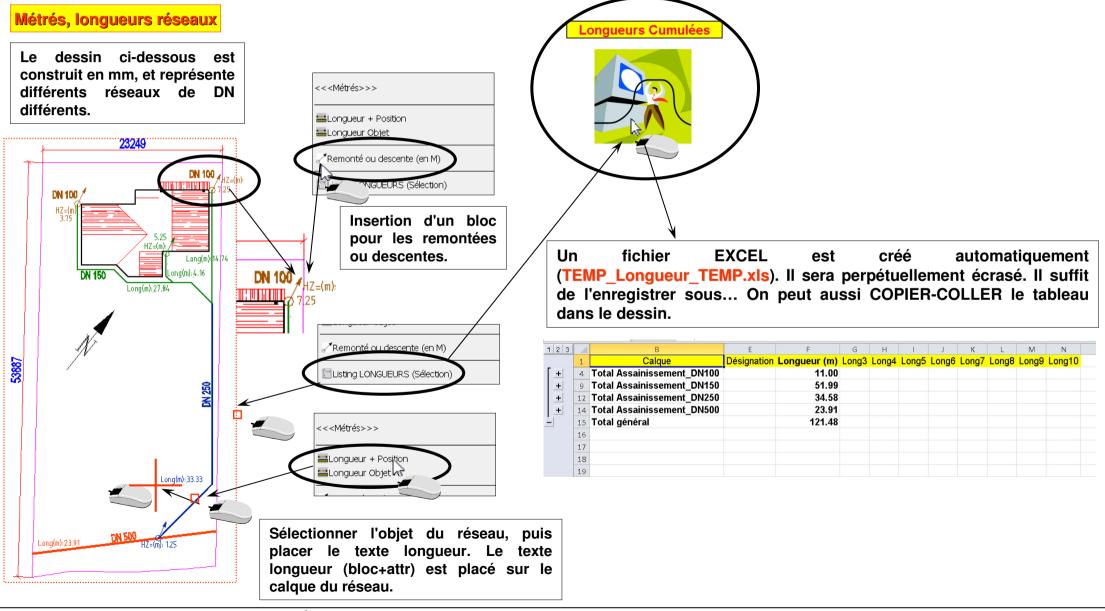


Conseil - Formation - Développement

Votre Spécialiste AutoCAD


3. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Calcul Surfaces, Volumes, Cubatures

Christian REB


Les surfaces sont calculées à partir de contours sous forme de polylignes ou régions. Une fois les contours créés, il suffit d'utiliser l'icone de la palette d'outils pour sélectionner le contour et indiquer le NOM du local. Utiliser l'icône Hauteur Pièce (calcul volume) pour définir la hauteur de la pièce et ainsi calculer le Volume et la surface des murs... Utiliser la barre d'outils contours la locaux. On peut utiliser ces outils pour calculer des cubatures...

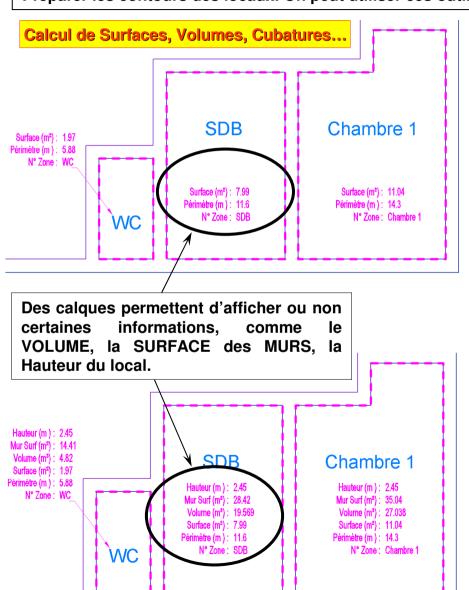

Un premier travail consiste à préparer les CONTOURS des différents locaux... Sous forme de POLYLIGNES ou/et REGIONS. Il ne reste ensuite plus qu'à sélectionner chaque CONTOUR et de lui indiquer le NOM du LOCAL (attribut) et de positionner au mieux ces informations ou les laisser sur place!

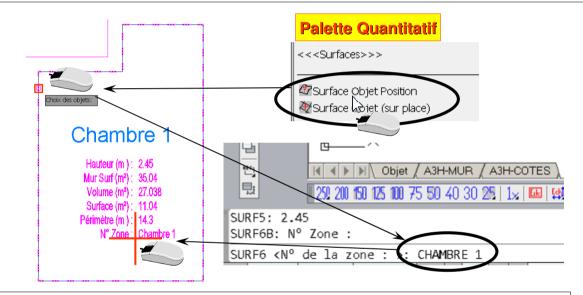

Une fois tous les textes placés, il suffit d'utiliser l'icône Surfaces (sélection) pour générer le LISTING via EXCEL. On sélectionne une partie ou la totalité du dessin.

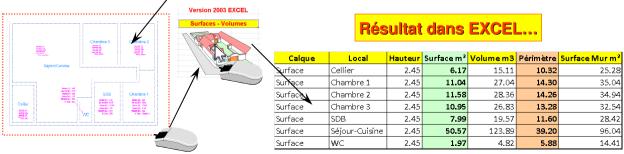




3. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Calcul du Poids

© Christian REB


Grâce à l'entrée de la masse Volumique, il est possible de calculer le poids des pièces ! Cette application est plutôt destinée à des pièces mécaniques, de chaudronnerie. Il faut garder l'unité MILLIMETRE, comme unité de référence pour les calculs de poids.

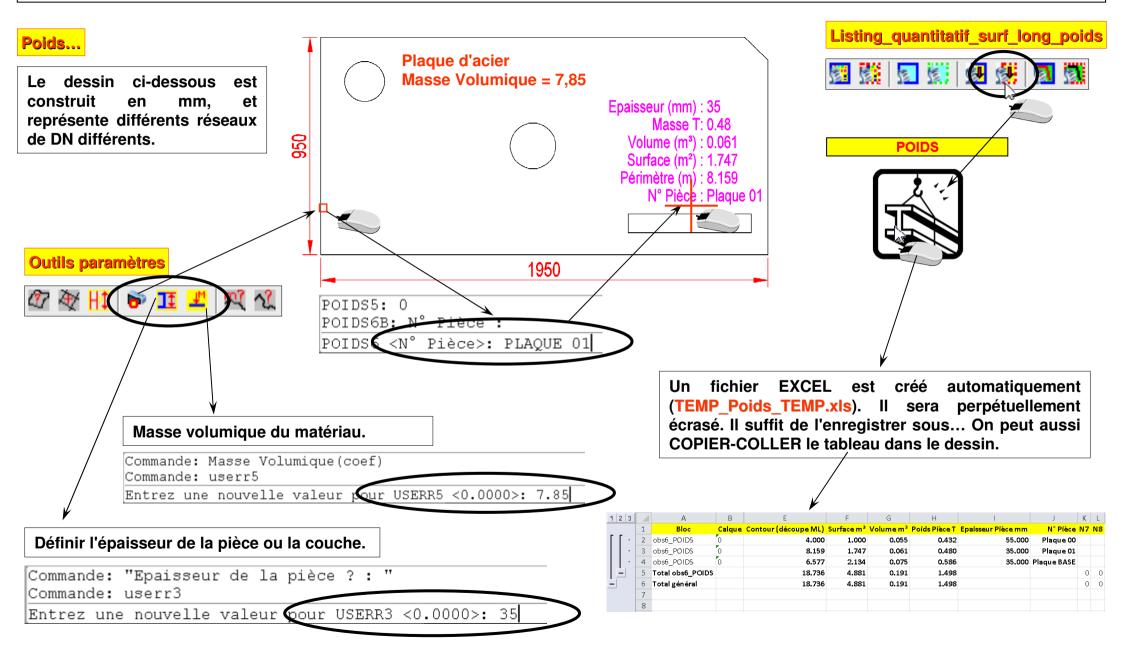

3. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Numérotation automatique

© Christian REB

La numérotation automatique utilise un bloc avec attributs... On entre le N° de départ, la valeur de l'incrément (+1), et éventuellement un entre axe... Idéal pour numéroter des places de Parking, des armoires de Vestiaire, etc. On peut placer librement le texte 123, ou une fois le 1ère en place 123 on copie dans une direction en cliquant sur l'icone de direction. 14 12 12 On peut modifier les textes une fois insérés.

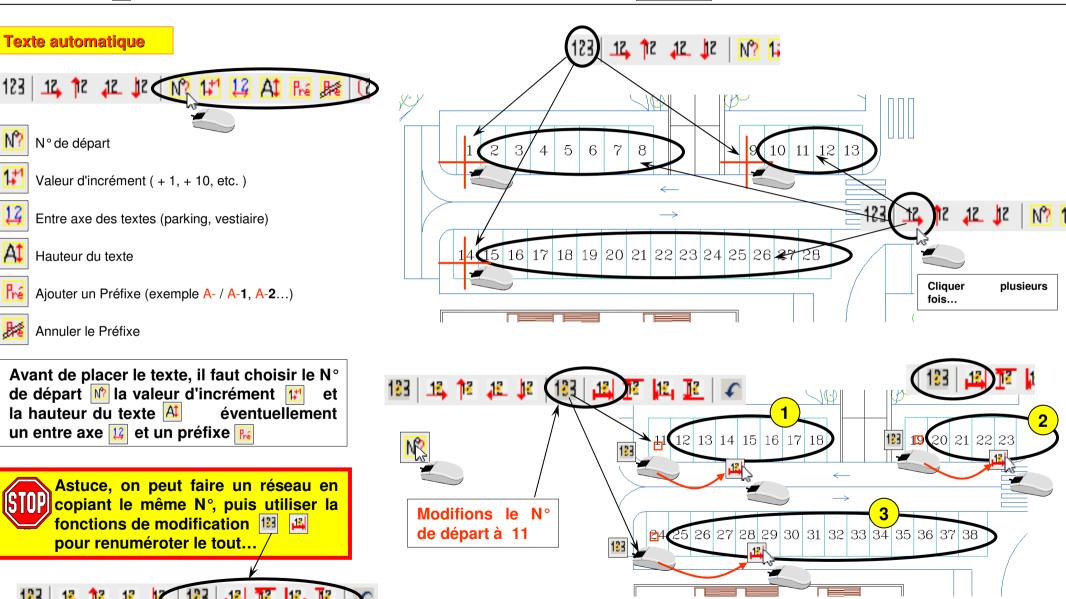




3. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Les barres d'outils

© Christian REB

Ces différentes barres d'outils permettent de : créer des régions, réaliser des union des soustractions de régions, réaliser des calculs de surface, des quantitatifs, des métrés, calculer le poids de pièces, une incrémentation automatique de textes.





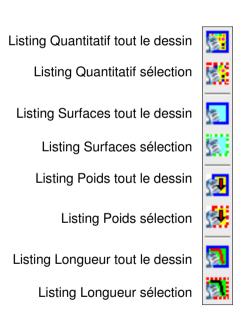

3. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Les barres d'outils

© Christian REB

Ces différentes barres d'outils permettent de : créer des régions, réaliser des union des soustractions de régions, réaliser des calculs de surface, des quantitatifs, des métrés, calculer le poids de pièces, une incrémentation automatique de textes.


Incrémenter le texte	123
Copier le texte à droite	12,
Copier le texte vers le haut	† 12
Copier le texte à gauche	12
Copier le texte vers le bas	⊉ S
Incrément texte - N° de départ	N°?
Incrément texte – valeur incrément	1#1
Incrément texte – entre axe	12
Incrément texte – hauteur texte	A‡
Incrément texte – préfixe texte	Pré
Annuler le préfixe	₽€
Incrément texte – autour du centre	(25
Copie Z + Rotation	10
Incrément texte – centre du texte	\odot
Incrément texte – angle de rotation	Vax
Incrément texte – Incrément alpha	ABC
Editer attribut	\$

Editer Texte incrément Editer Texte à DROITE (entre axe)	_
Editer Texte à DROITE (entre axe)	٠
(,
Editer Texte vers le HAUT (entre axe)	•
Editer Texte à GAUCHE(entre axe)	_
Editer Texte vers le BAS (entre axe)	!
Editer le 1 ^{er} texte, puis ci-dessous	3
Editer une ligne complète à DROITE	N
Editer une ligne complète vers le HAUT	
Editer une ligne complète à GAUCHE	4
Editer une ligne complète vers le BAS	<u>!</u>
Annuler la renumérotation !!!	




3. Manuel d'utilisation des Quantitatifs, Métrés: Palette d'outils Quantitatifs, Métrés

© Christian REB

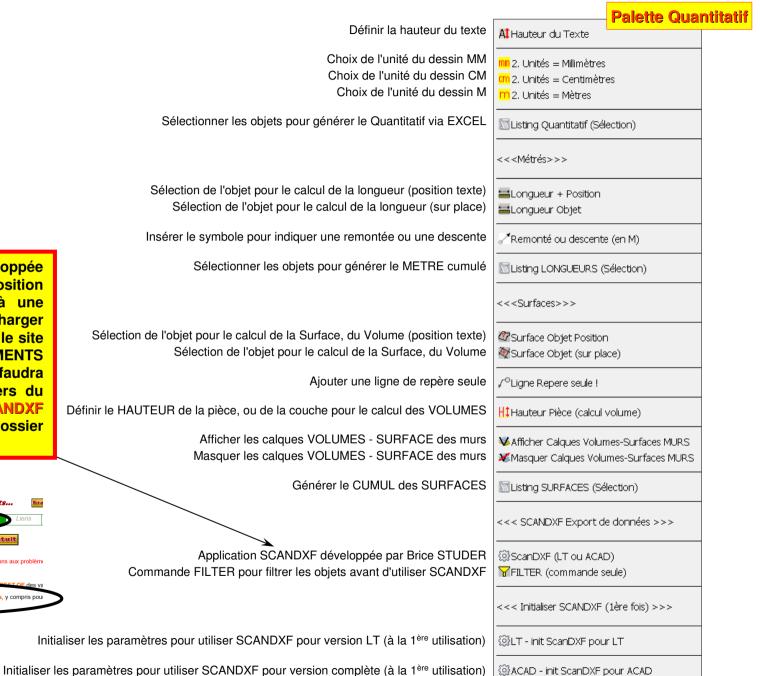

L'application SCANDXF est développée par Brice STUDER qui met à disposition une mise à jour valable jusqu'à une certaine date... Il faudra donc télécharger les MàJ. Vous trouverez le lien sur le site www.rebcao.fr TELECHARGEMENTS Outils-Documents – 1.4. Il faudra décompresser et copier les fichiers du nouveau ZIP dans le dossier SCANDXF en écrasant les anciens fichiers. (dossier MNU sur C NOMENC-DEVIS)

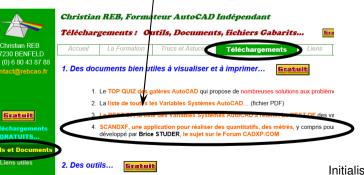

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

98 03 88 58 44 58 / 8 03 88 58 44 64

